




## NOTICE DE MONTAGE

### **CLOISON OPEL MOVANO X62 (2010-2021)**

#### **Cloison destinée aux véhicules « Tôlés », avec cloison métallique d'origine**

1. Démontez le joint d'étanchéité de la porte latérale.
2. Déboulonnez la cloison métallique d'origine.
3. Démontez également les 2 vis d'origine se trouvant de chaque côté supérieur de la cloison.
4. Présenter la cloison derrière le siège conducteur, la face blanche du côté de l'aire de chargement. Attention lors du positionnement de la cloison, faire passer le faisceau électrique gauche dans la découpe prévue à cet effet.
5. Fixer la cloison polyester en commençant par la partie haute à l'aide des vis 8\*20 et rondelles fournies. Attention ne pas serrer les 3 vis.
6. Répéter la même opération en partie basse, puis latéralement.
7. Une fois toutes les vis placées, les serrer, et les couvrir des bouchons blancs M8.
8. Pour finir, repositionner le joint d'étanchéité de la porte latérale.

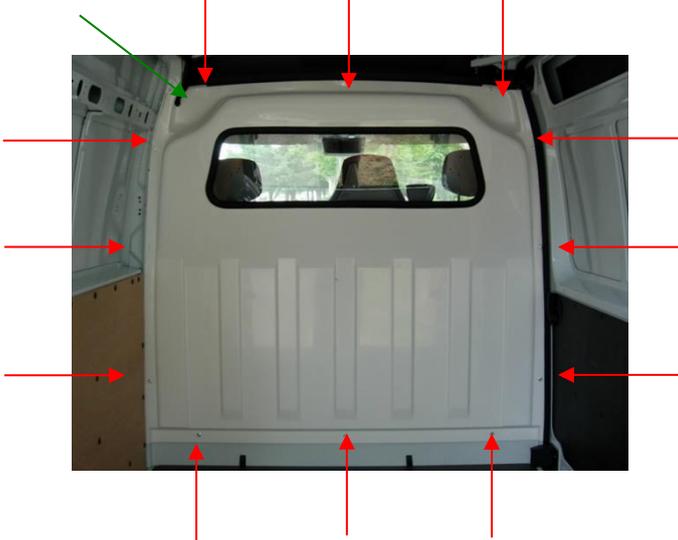

#### **Contenu du kit de montage**

- 12 vis 8\*20
- 12 rondelles 8.4\*25\*1.5
- 12 bouchons blancs M8

***Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au : 04.68.37.32.55***