17 Avenue Paul Lafargue
66350 TOULOUGES
Tél :+33 (0) 4.68.37.32.55 - Fax : +33 (0) 4.68.22.81.84
www.polystra-france.com
contact@polystra-france.com









NOTICE DE MONTAGE

KIT BAC DE PROTECTION BERLINGO B9 L1 (2008-2018)

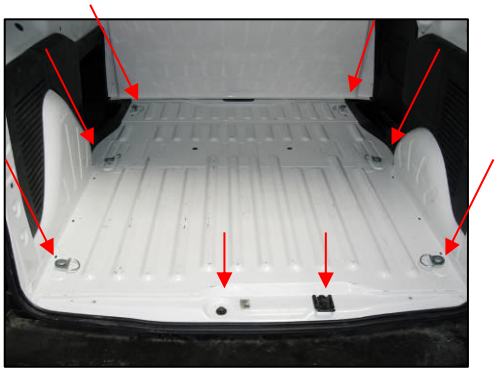

1. Au préalable, monter la cloison de séparation (voir notice de montage cloison Berlingo)
2. Démonter les 6 crochets d'arrimage.
3. Démonter le joint d'étanchéité des portes arrière.
4. Démonter le crochet de verrouillage métallique (au niveau du plancher) de la porte arrière droite, ainsi que le support plastique noir servant au verrouillage de la porte gauche.

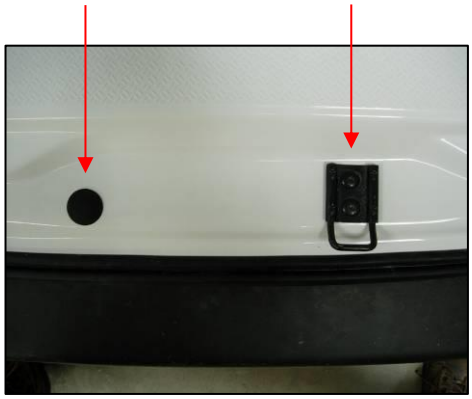

5. Positionner le bac polyester en butée de la cloison.
6. Repositionner le joint d'étanchéité des portes arrière, en mettant la double lèvre par-dessus le plancher polyester.
7. Centrer le trou Ø 32 (grand trou de gauche) par rapport à l'axe tenant la roue de secours.
8. Repositionner le crochet métallique de la porte arrière droite, sans le serrer.



9. Desserrer les 3 vis de la serrure de la porte droite.
10. Fermer délicatement la porte.
11. Une fois la porte fermée, serrer les 2 vis du crochet métallique, et ensuite les 3 vis de la serrure.
12. Contrôler que les portes arrière se ferment sans forcer.
13. Positionner le bouchon noir sur le trou Ø 32.


17 Avenue Paul Lafargue
66350 TOULOUGES
Tél :+33 (0) 4.68.37.32.55 - Fax : +33 (0) 4.68.22.81.84
www.polystra-france.com
contact@polystra-france.com







14. Positionner les prothèses polyester gauche et droite sur le bac.
15. En partie inférieure de la prothèse, et à l'aide d'une mèche de Ø 5, percer le bac polyester de par les 5 pré-trous existants. Ensuite riveter, à l'aide des rivets 4,8*16 fournis.
16. Faire la même opération sur la partie supérieure de la prothèse (perçage des prothèses plastiques noires d'origine obligatoire). Avant de percer, s'assurer que la prothèse polyester soit plaquée contre la tôle du véhicule.
17. Sur les versions équipées de portes latérales, vérifier la fermeture des portes.
18. Pour une étanchéité complète, mastiquer les jointures polyester/polyester, polyester/métal, polyester/joint des portes arrière. Au préalable dégraisser le polyester pour une meilleure accroche du mastic. Pour une finition parfaite des joints, utiliser un lisseur. Attention ne pas utiliser d'autres produits ou liquides, risque de jaunissement des joints.

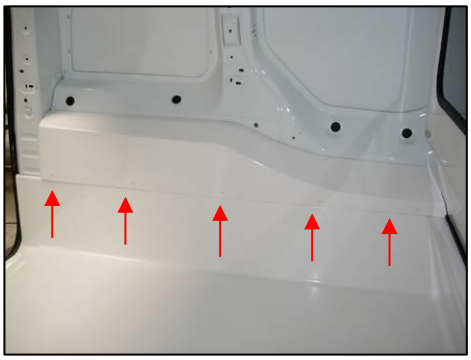

Contenu du kit de montage

- **18 rivets 4,8*16 (version SPL)**
- **17 rivets 4,8*16 (version 1PL)**
- **16 rivets 4,8*16 (version 2PL)**
- **1 bouchon d'obturation Ø 38**
- **2 tubes de mastic blanc**

Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au : 04.68.37.32.55