



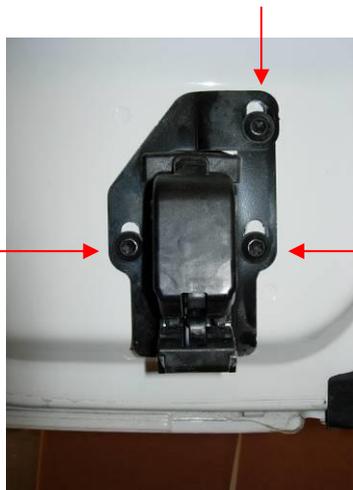

## NOTICE DE MONTAGE

### **KIT BAC DE PROTECTION BERLINGO K9 L1 (2018-2022)**

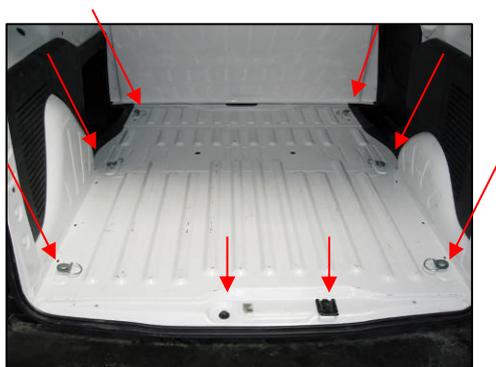

1. Démontez la cloison métallique d'origine constructeur.
2. Démontez les 6 crochets d'arrimage.
3. Démontez le joint d'étanchéité des portes arrière.
4. Démontez le crochet de verrouillage métallique (au niveau du plancher) de la porte arrière droite, ainsi que le support plastique noir servant au verrouillage de la porte gauche.
5. Installez la cloison de séparation (voir notice de montage cloison Berlingo K9)
6. Positionnez le plancher polyester en butée de la cloison.
7. Repositionnez le joint d'étanchéité des portes arrière, en mettant la double lèvre par-dessus le plancher polyester.
8. Centrez le trou  $\varnothing$  32 (grand trou de gauche) par rapport à la vis tenant la roue de secours.
9. Repositionnez le crochet métallique de la porte arrière droite, sans le serrer.
10. Desserrez les 3 vis de la serrure de la porte arrière droite.
11. Fermez délicatement la porte.
12. Une fois la porte fermée, serrez les 2 vis du crochet métallique, et ensuite les 3 vis de la serrure.
13. Contrôlez que les portes arrière se ferment sans forcer.
14. Positionnez le bouchon noir sur le trou  $\varnothing$  32.



14. Positionner les prothèses polyester gauche et droite sur les retours du plancher.
15. En partie inférieure des prothèses, et à l'aide d'une mèche de  $\varnothing 5$ , percer les retours du plancher polyester de par les pré-trous existants. Ensuite riveter, à l'aide des rivets 4,8\*16 fournis.
16. Faire la même opération sur la partie supérieure des prothèses (perçage des prothèses plastiques noires d'origine obligatoire). Avant de percer, s'assurer que les prothèses polyester soient plaquées contre la tôle du véhicule.
17. Sur les versions équipées de portes latérales, vérifier la fermeture des portes.
18. Pour une étanchéité complète, mastiquer les jonction polyester/polyester, polyester/métal, polyester/joint des portes arrière. Au préalable dégraisser le polyester pour une meilleure accroche du mastic. Pour une finition parfaite des joints, utiliser un lisseur. Attention ne pas utiliser d'autres produits ou liquides, risque de jaunissement des joints.



#### [Contenu du kit de montage](#)

- 20 rivets 4,8\*16 (version 1PL)
- 18 rivets 4,8\*16 (version 2PL)
- 1 bouchon d'obturation  $\varnothing 38$
- 2 tubes de mastic blanc

***Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter au : 04.68.37.32.55***